


УПО-3. РИ-6. Схема соединений

Рис.7

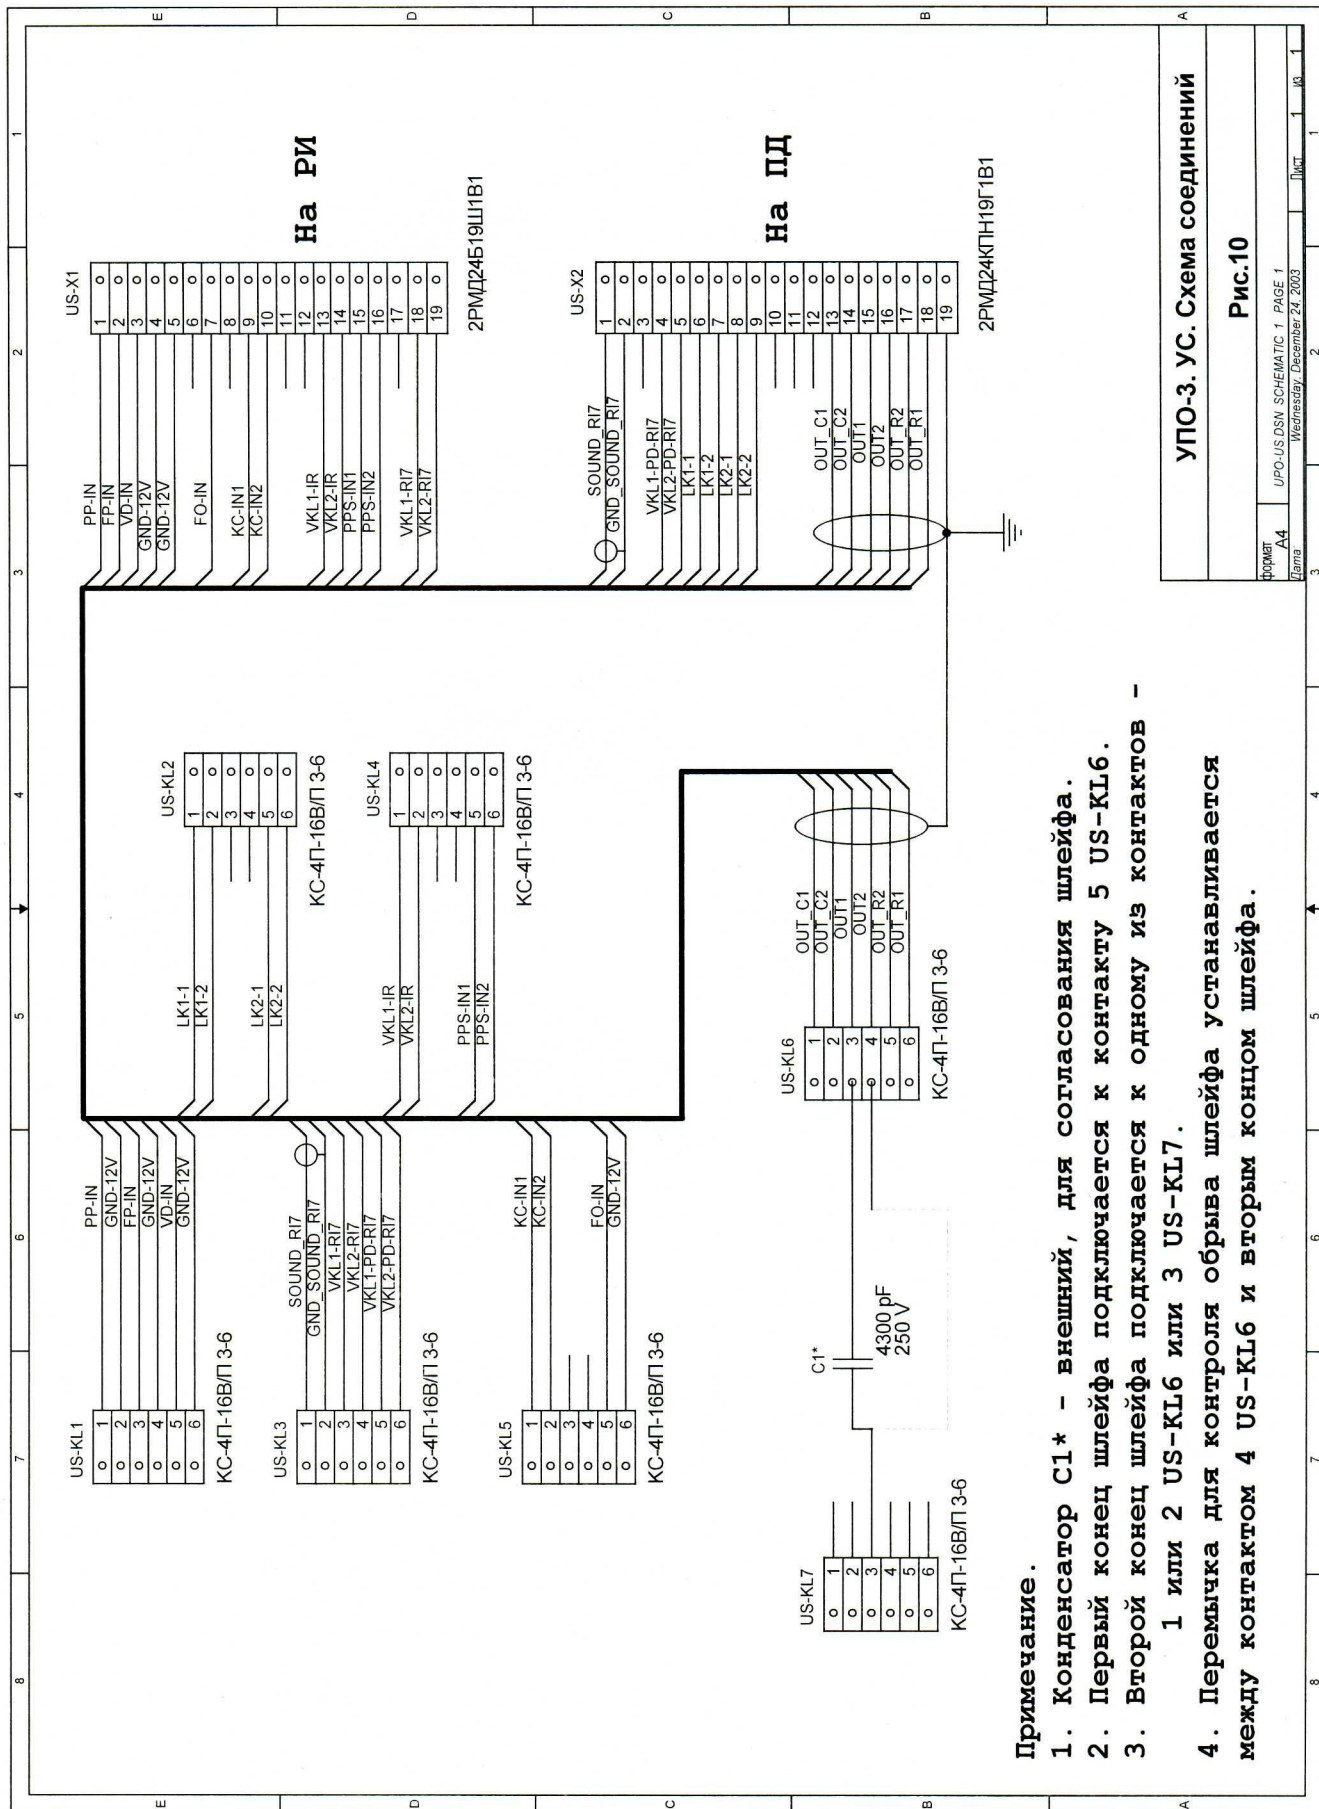


**Примечание.**

1. Конденсатор C1\* - внешний, для согласования шлейфа.
2. Первый конец шлейфа подключается к контакту 5 US-KL6.
3. Второй конец шлейфа подключается к одному из контактов - 1 или 2 US-KL6 или 3 US-KL7.
4. Перемычка для контроля обрыва шлейфа устанавливается между контактом 4 US-KL6 и вторым концом шлейфа.

УПО-3. УС. Схема соединений

Рис.10

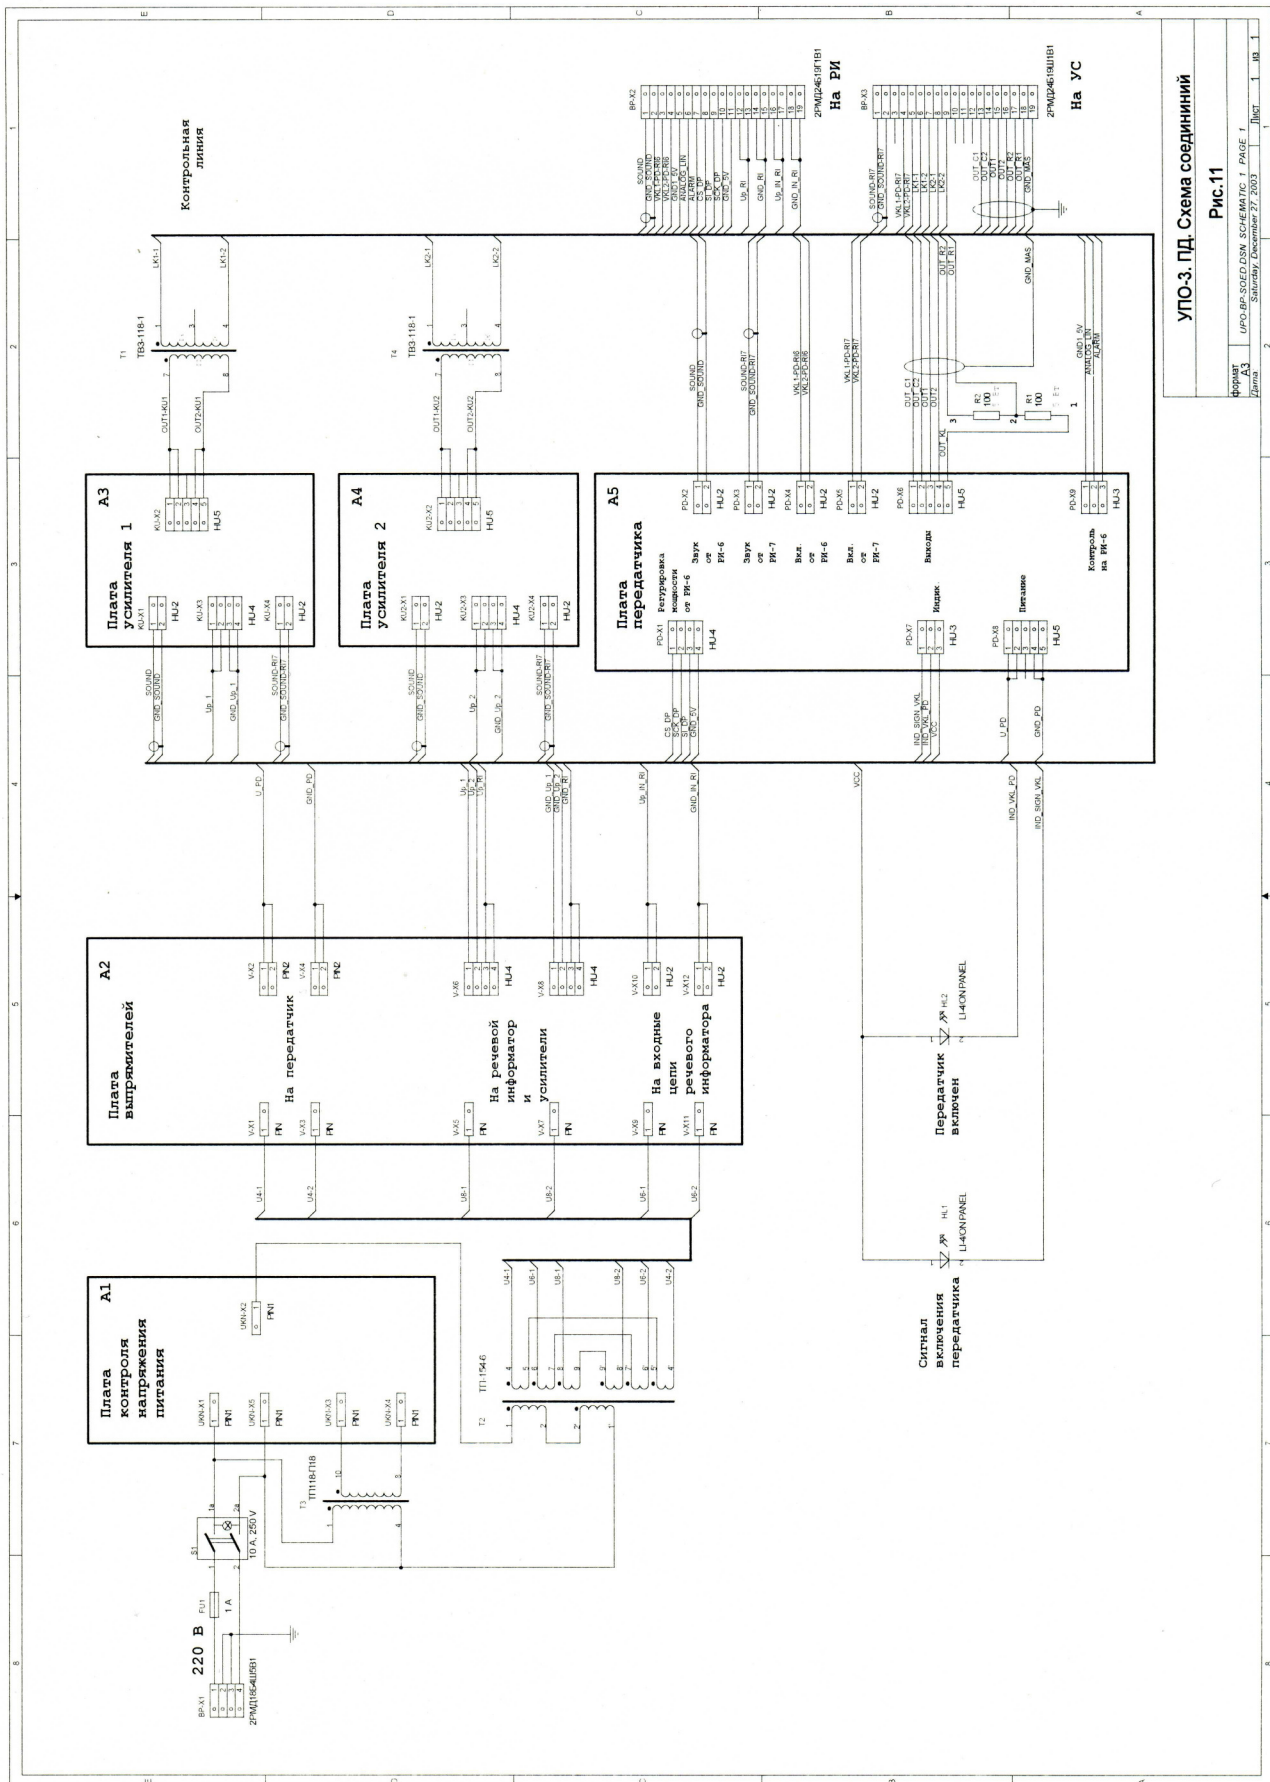

УПО-3. ПД. Схема соединений

Рис. 11